



SoBeKon© - schematischer Aufbau


Ausgangssituation: L-Stein ist sauber gesetzt

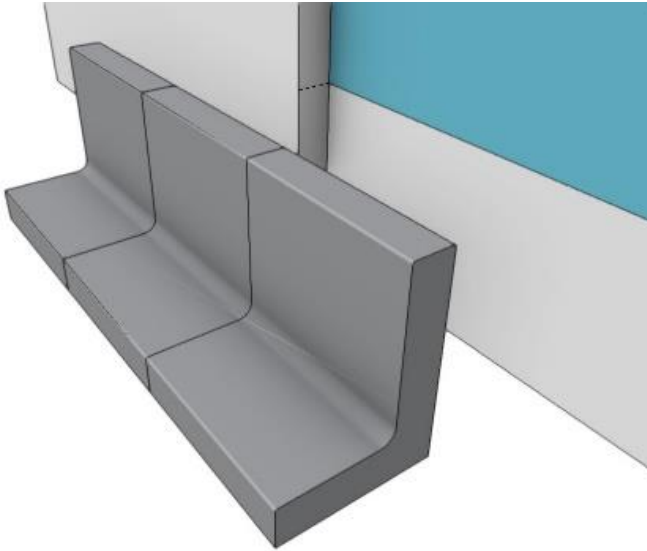


Schritt 1: Die SoBeKon© werden aufgesteckt und mit einem Schonhammer in die richtige Position geklopft.

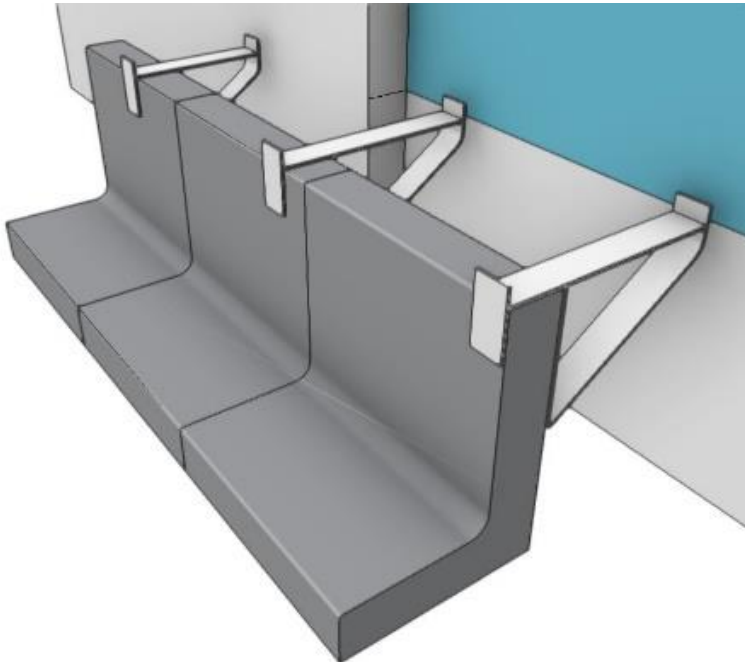


Schritt 2: Das Randprofil wird auf der hausfernen Seite aufgesteckt. Das Randprofil dient dazu, das SoBeKon© System abzuschließen um für Pflaster, Rasen oder andere anschließende Flächen eine saubere Fuge zu ermöglichen und zu verhindern, dass Fugenmaterial oder Erdreich in die Rinne gelangen kann.

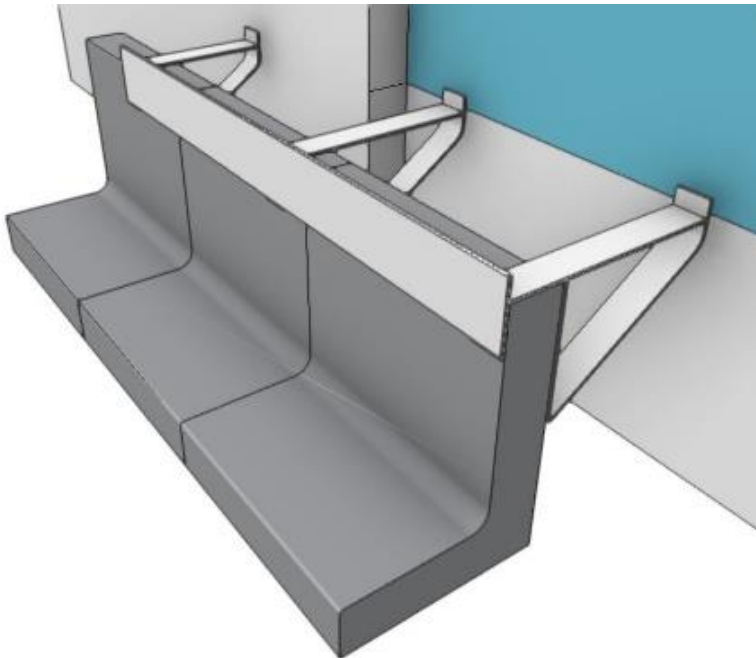

Schritt 3: Zum Abschluss werden die Roste aufgelegt. Die von uns gelieferten Edelstahlroste können vor Ort passend gekürzt werden. Lieferlänge sind 3m.

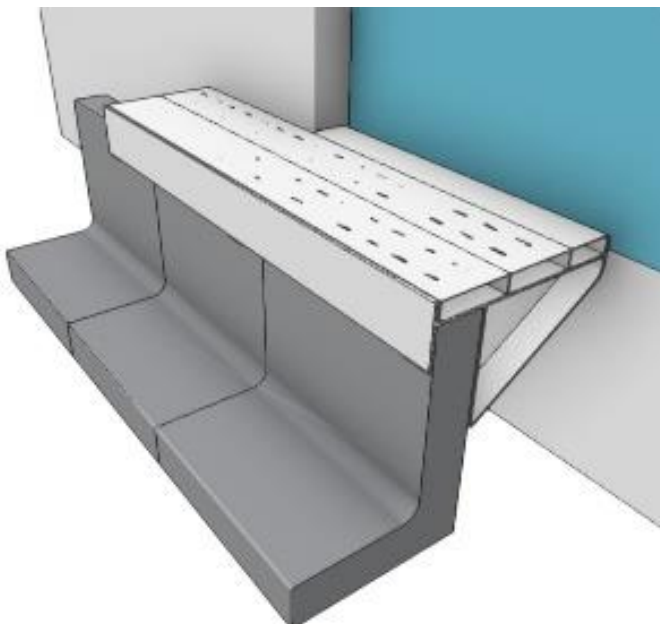

Mit Abstand: Zum Haus bleibt immer eine Lücke von 2-4 cm um Unebenheiten in der Hausfassade abzufangen und das Abfließen des Regens an der Fassade zu gewährleisten.

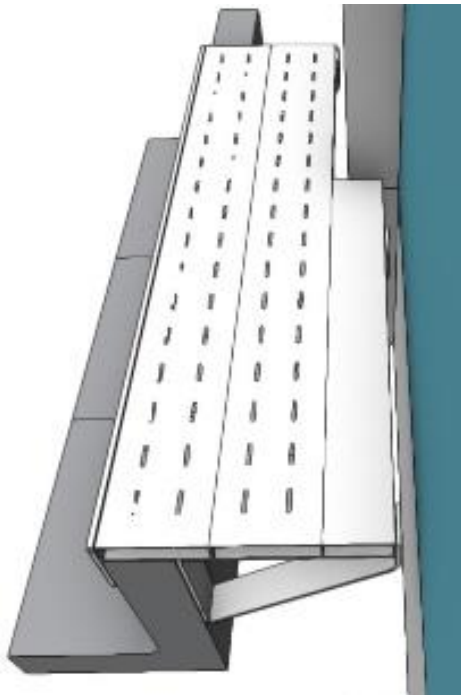

Vergleich: Mit und ohne Randprofil

Ohne das Blech sind bauartbedingt zwischen Rost und L-Stein, sowie zwischen Rost und Pflastersteinen Fugen von 5mm.

